


# fixation de l'étau

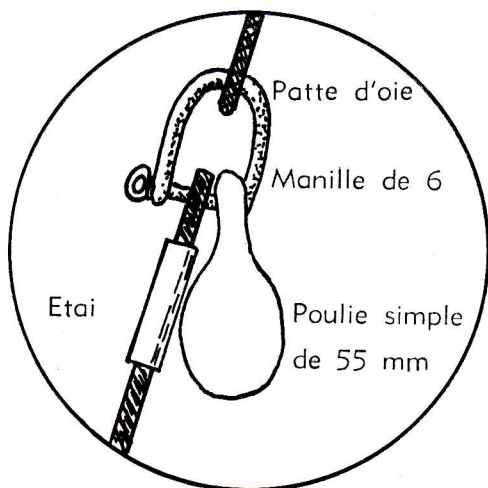

## ETAI :


3,90 m  
câble inox monotoron  
Ø 3

### 1 Sur la patte d'oe

Fixer sur la patte d'oe, par une manille de 6, l'étau et une poulie de 55 mm.

### 2 Sur la cadène d'étau

Fixer l'étau sur la cadène d'étau par l'intermédiaire d'un transfilage et d'une manille de 5.

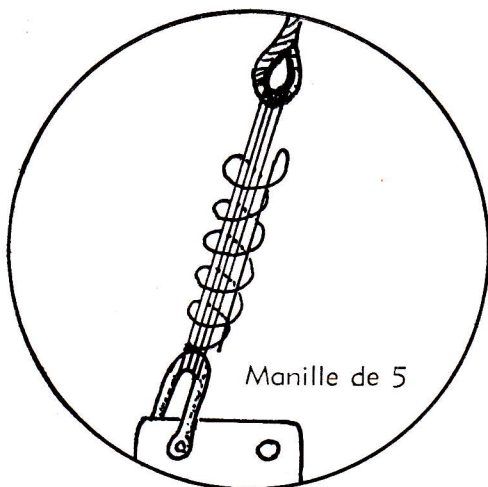

## TRANSFILAGE :

Utiliser : 1,50 m de fil à chalut chanvre.

- Faire 4 à 5 tours entre la manille et l'étau
- Etarquer doucement avec le brin libre qui fait office de palan.  
Le mât vient alors un peu sur l'avant. Régler la tension de façon à ce que l'avant du mât ne touche pas le fond de l'encoche du banc mais laisse 2 à 3 mm de jeu.
- Continuer à faire quelques tours (10 à 15).
- Faire ensuite des tours lâches autour des précédents brins et d'un crayon ou d'un tourne-vis; utiliser tout le fil de chanvre.
- Retirer le crayon et passer l'extrémité du fil dans les boucles ainsi formées, puis les resserrer une à une. Enfin tirer sur le brin libre (même système que pour les barres de flèches).

